


V8

دسته بازی بی سیم

دفترچه راهنمای کاربر (نسخه ۸)

نمودار عملکرد:

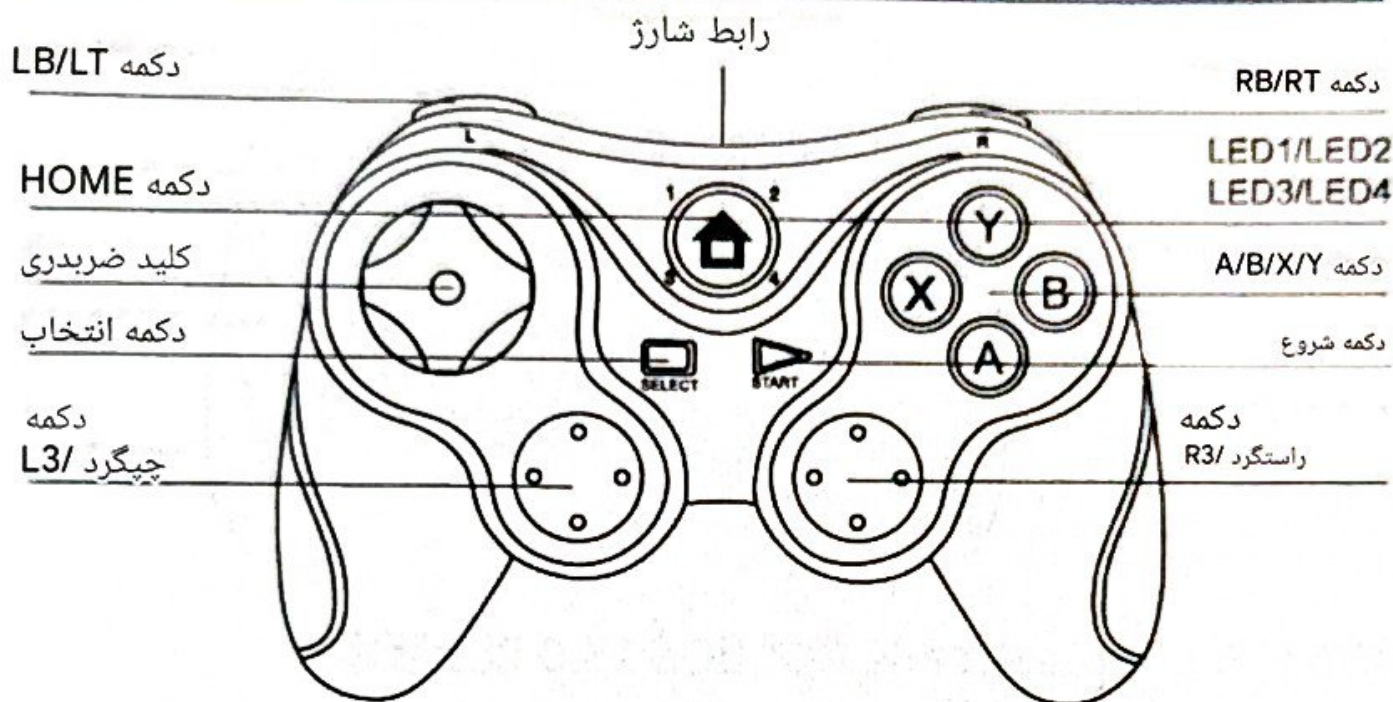

دستورالعمل‌های قابل اجرا:

۱. این محصول طراحی ارگونومیک دارد و احساس راحتی می‌کند.
۲. از اتصال بلوتوث ۵.۰ **edr/ble** پشتیبانی می‌کند و دسته از طریق بلوتوث به **N-S** و سایر میزبان‌ها متصل می‌شود.
۳. این دسته برای سوییچ، **PS3/PS4**، اندروید، **PC Steam**، **IOS mfi/apple arcade** و سایر پلتفرم‌ها قابل استفاده است.
۴. از برنامه **shootingplus V3** پشتیبانی می‌کند که می‌توان آن را از طریق بازارهای مختلف برنامه‌های تلفن همراه دانلود کرد.
۵. از حالت استاندارد **hid** اندروید و **Hongmeng hid** پشتیبانی می‌کند و می‌توانید انواع بازی‌های **game hall** را که از حالت استاندارد **HID** پشتیبانی می‌کنند، بازی کنید.
۶. از بازی‌های **mfi/apple arcade** در سیستم‌های **IOS 13.0** و بالاتر پشتیبانی می‌کند و بازی‌های **MFI** را می‌توانید در داندلود برنامه **Shanwan MFI** نیز پیدا کنید.
۷. از کنسول بازی **PS3/ps4/switch** برای بازی با اتصال بلوتوث پشتیبانی می‌کند.
۸. از برنامه **gamepadspace** برای تنظیم عملکردهای اضافی بیشتر برای حالت **PS3/ps4/swtic** پشتیبانی می‌کند.
۹. از اتصال بلوتوث لپ‌تاپ سیستم ویندوز ۱۰ پشتیبانی می‌کند و بازی‌های **X-input** را انجام می‌دهد.
۱۰. از کابل **USB** پشتیبانی می‌کند و می‌تواند بازی‌های **PC/ps3/switch** را بازی کند.

دستورالعمل محصول:

مدل سوئیچ:

در میزبان سوئیچ، کنترلرها را انتخاب کنید -> برای ورود به رابط حالت جفت‌سازی میزبان سوئیچ، دسته/ترتیب را تغییر دهید. دکمه‌های **L+R** را روی کنترلر فشار دهید.

همزمان، دکمه **+RT** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا وارد حالت سوئیچ برای جفت‌سازی شوید. **LED2+LED3** کنترلر به سرعت چشمک می‌زند. اگر جفت‌سازی موفقیت‌آمیز باشد، چراغ **LED** مربوطه برای مدت طولانی روشن خواهد ماند.


با موفقیت متصل شده است. می‌توانید مستقیماً را فشار دهید، **LED2+LED3** به آرامی چشمک می‌زند و به طور خودکار متصل می‌شود.



حالت PS3/PS4:


کنترلر را مستقیماً با کابل داده USB به میزبان PS3/PS4 وصل کنید، برای بررسی کد، را فشار دهید و در صورت بررسی موفقیت‌آمیز کد، چراغ **LED** به طور خودکار اختصاص داده می‌شود.

اگر با موفقیت متصل شده باشد، می‌توانید مستقیماً را فشار دهید و چراغ نشانگر مربوطه برای مدت طولانی روشن خواهد ماند و به طور خودکار متصل می‌شود.

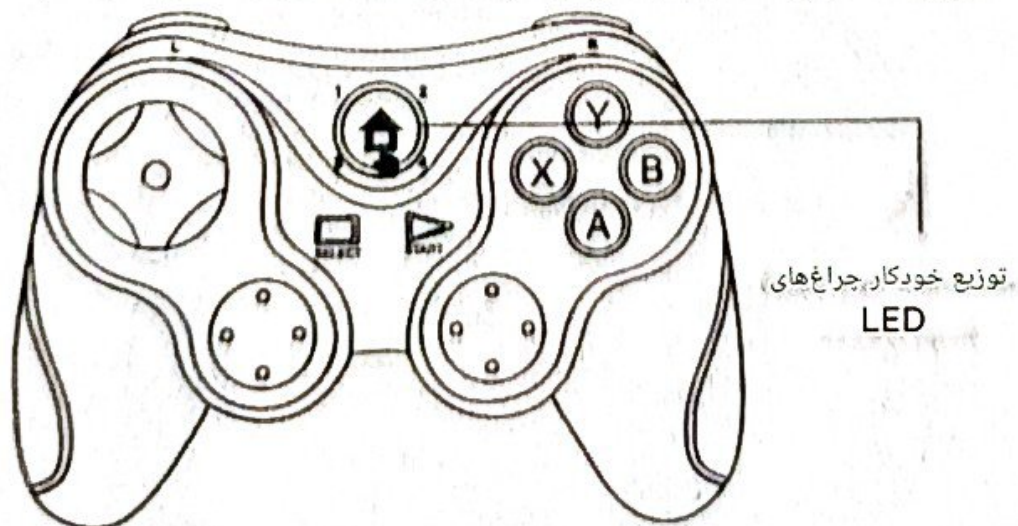


حالت اندروید shootingplus V3 (سیستم هانگمگ همان حالت اندروید shootingplus V3 است):

همزمان، برای ورود به حالت اندروید V3، دکمه A+ را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا LED1 دسته بازی چشمک بزند. وقتی تلفن اندروید نام دستگاه "GamePadPlus V3" را جستجو می‌کند، گزینه اتصال را انتخاب کنید. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، LED1 دسته بازی برای مدت طولانی قرمز خواهد بود. با موفقیت متصل شده است. می‌توانید مستقیماً دکمه را فشار دهید تا چراغ قرمز LED1 به آرامی چشمک بزند و به طور خودکار متصل شود.

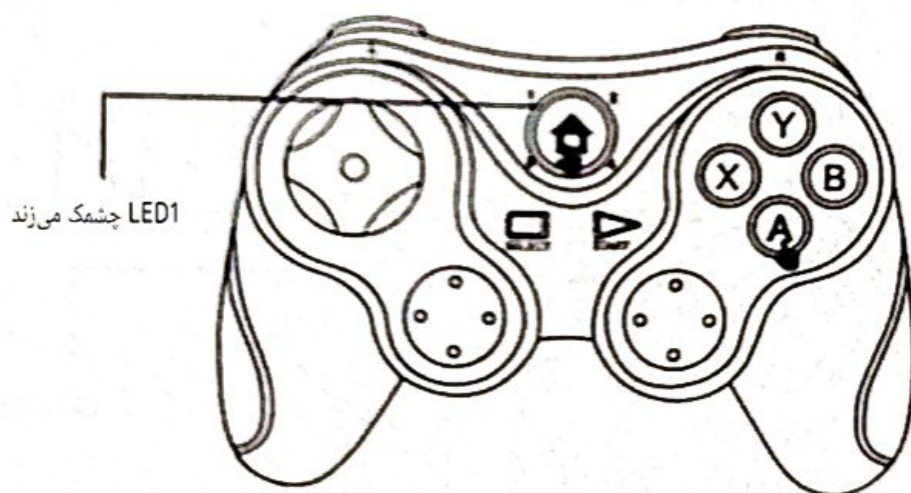


حالت iOS ShootingPlus V3:

همزمان، برای ورود به حالت iOS V3، دکمه Y+ را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا LED2 دسته بازی چشمک بزند. وقتی تلفن اپل نام دستگاه "GamePadPlus V3" را جستجو می‌کند، گزینه اتصال را انتخاب کنید. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، LED2 دسته بازی برای مدت طولانی روشن است. با موفقیت متصل شده است. می‌توانید مستقیماً دکمه را فشار دهید تا LED2 به آرامی چشمک بزند و به طور خودکار دوباره متصل شود.

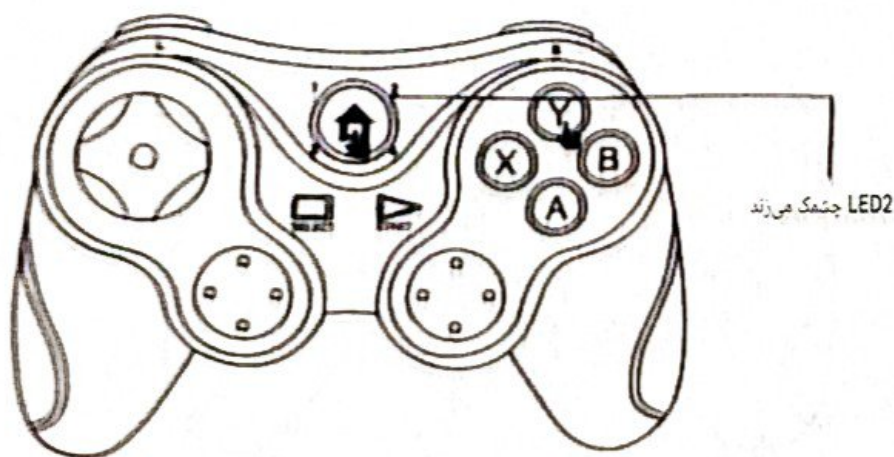


حالت استاندارد اندروید:

۱. همزمان، دکمه **X+** را فشار دهید تا وارد حالت استاندارد اندروید شوید، و چراغ **LED4** دسته بازی چشمک می‌زند، زمانی که تلفن همراه/هنگام هنگام جستجوی نام دستگاه "GamePadPlus V3" اتصال را انتخاب می‌کند. پس از موفقیت‌آمیز بودن اتصال، چراغ **LED4** دسته بازی برای مدت طولانی روشن خواهد ماند.
با موفقیت متصل شد. می‌توانید مستقیماً دکمه را فشار دهید، چراغ **LED** به آرامی چشمک می‌زند و به طور خودکار متصل می‌شود.
۲. دانلود بازی حالت استاندارد اندروید/هنگام هنگ، می‌توانید انواع سالن‌های بازی را دانلود کنید، برای دانلود بازی‌های مورد نیاز وارد پلتفرم شوید.

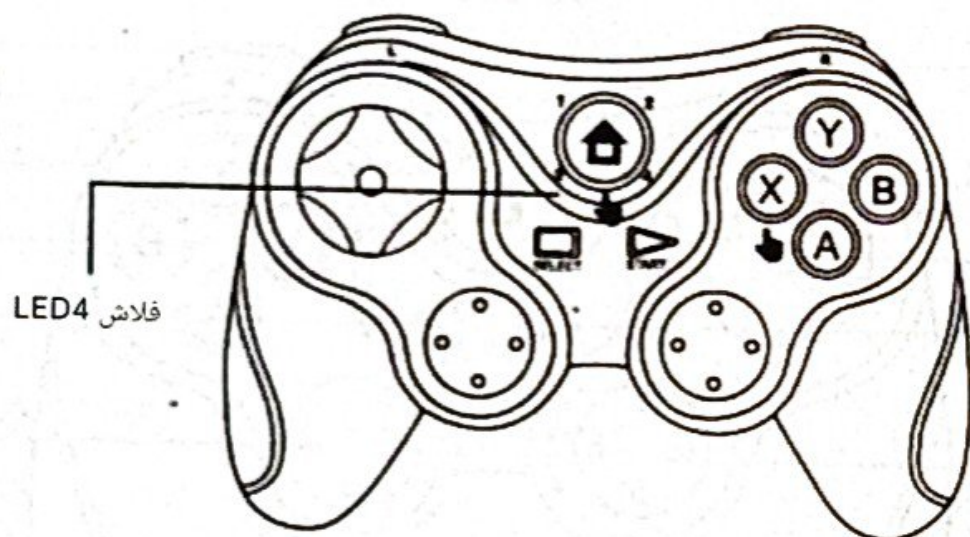


حالت iOS / Apple Arcade MFi iOS 13.0 یا بالاتر):

- همزمان، دکمه **B+** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا وارد حالت **IOS MFI** شوید و چراغ **LED** دسته ۲ چشمک می‌زند. وقتی گوشی اپل نام دستگاه "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" را جستجو کرد، گزینه اتصال را انتخاب کنید. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، چراغ **LED** دسته ۲ برای مدت طولانی روشن خواهد ماند.
- با موفقیت متصل شد. می‌توانید مستقیماً دکمه‌ی چشمک‌زن **LED** شماره ۲ را فشار دهید تا به آرامی چشمک بزند و به طور خودکار دوباره متصل شود.
- بازی‌های **MFI** را می‌توان از برنامه **ShanWan MFI** نیز دانلود کرد.

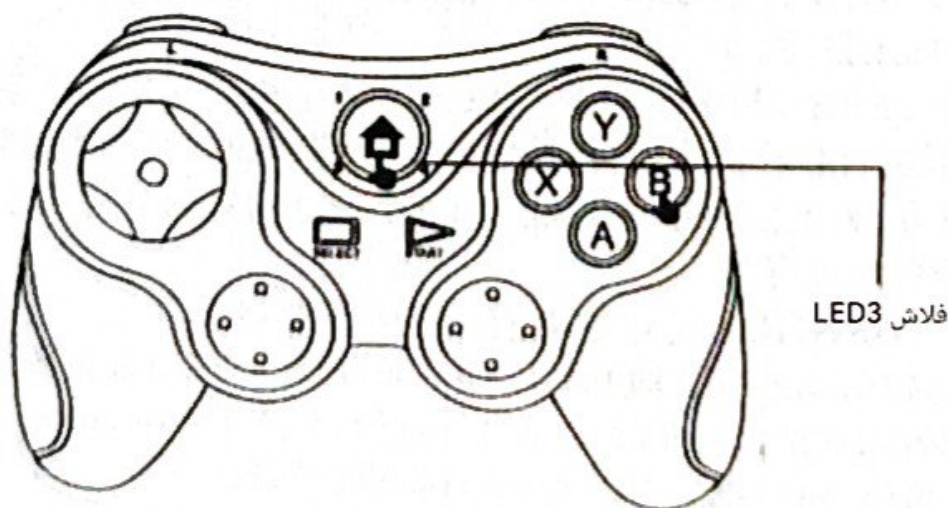

حالت بلوتوث ورودی X کامپیوتر:

همزمان، دکمه RB+ را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا وارد حالت بلوتوث ورودی X شوید و LED1/LED2/LED3 کنترلر چشمک می‌زند. وقتی کامپیوتر نام دستگاه «کنترلر بی سیم ایکس باکس» را جستجو کرد، اتصال را انتخاب کنید. پس از موفقیت آمیز بودن اتصال، LED1/LED2/LED3 کنترلر برای مدت طولانی روشن است. با موفقیت متصل شده است. می‌توانید فلش را به آرامی فشار دهید و به طور خودکار متصل شوید.

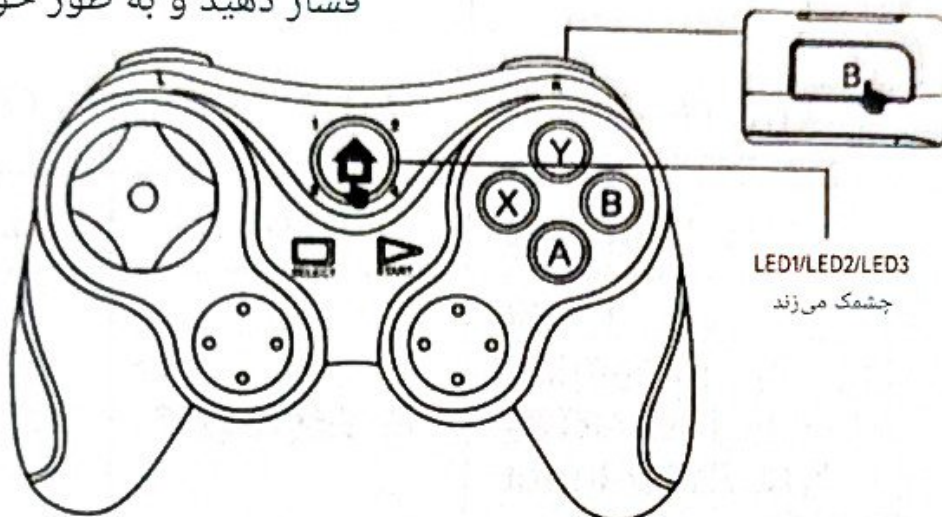

- به دلیل مشکل سیستم تلفن همراه، برخی از تلفن‌های همراه ممکن است از این دستگاه پشتیبانی نکنند.
- شرکت ما مسئولیتی در قبال عدم توانایی برخی از بازی‌ها در اتصال به این محصول به دلیل عوامل غیرقابل مقاومت مانند ارتقاء نرم‌افزار یا تغییر کد منبع پلتفرم رسمی بازی ندارد. شرکت ما حق تفسیر نهایی را برای خود محفوظ می‌دارد.

پارامترهای الکتریکی:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ۱. ولتاژ کار: ۳.۷ ولت مستقیم | ۵. جریان کار: کمتر از ۲۵ میلی آمپر |
| ۲. مدت زمان استفاده: بیشتر از ۲۰ ساعت | ۶. جریان خواب: کمتر از ۱۰ میکروآمپر |
| ۳. ولتاژ/جریان شارژ: DC5V/500mA | ۷. فاصله انتقال بلوتوث: کمتر از ۸ متر |
| ۴. ظرفیت باتری: ۴۰۰ میلی آمپر | ۸. زمان آماده به کار: ۳۰ روز با قدرت کامل |

حالت ۲.۴G (اختیاری)

دستگاه کامپیوتر / تلویزیون هوشمند / تلویزیون باکس / میزبان PS3 روش اتصال بی سیم ۲.۴G:

۱. گیرنده بی سیم ۲.۴G را به رابط USB دستگاه کامپیوتر / تلویزیون هوشمند / جعبه تلویزیون وصل کنید.
۲. همزمان L1 را فشار دهید تا دسته وارد حالت جفت سازی بی سیم شود. در این زمان چراغ‌های نشانگر LED1 و LED2 چشمک می‌زنند.
۳. پس از برقراری اتصال بی سیم، نشانگرهای LED1 و LED2 برای مدت طولانی روشن می‌مانند. ۴. می‌توانید دستگاه کامپیوتر / تلویزیون هوشمند / جعبه تلویزیون / میزبان PS3 را برای دانلود و نصب بازی‌ها راه اندازی کنید

عملکرد شارژ/خواب/بیدار شدن دسته بازی:

1. هنگامی که دسته بازی در حالت خاموش شارژ می‌شود (برای روشن/خاموش کردن، دکمه را فشار دهید)، نشانگر حالت پاسخ به آرامی چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل روشن می‌ماند. هنگام شارژ در حالت اتصال بلوتوث، چراغ نشانگر حالت مربوطه به آرامی چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل روشن می‌ماند.
2. عملکرد خواب/بیدار شدن: دسته بازی اگر ظرف 5 دقیقه استفاده نشود، وارد حالت خواب می‌شود. در صورت شارژ زیاد، هنگام استفاده جدید، برای بیدار شدن، دکمه را فشار دهید و سپس دوباره وصل کنید.
3. هنگامی که باتری کم است، نشانگر حالت مربوطه چشمک می‌زند.
4. در حالت سیمی، حالت مربوطه دستورالعمل‌های شارژ را انجام نمی‌دهد.

روش عملکرد حالت USB سیمی و اقدامات احتیاطی:

1. کابل USB را وارد کنید، و کنترلر به طور خودکار دستگاه وارد شده فعلی را تشخیص می‌دهد (برای روشن کردن دستگاه در حالت سیمی نیازی به فشار دادن دکمه ندارید).
2. پس از اتصال USB، LED1/LED2/LED3/LED4 در PS3 و حالت میزبان چشمک می‌زند. چراغ نشانگر پس از موفقیت‌آمیز بودن شناسایی USB، به طور خودکار مطابق با کانال صادر شده توسط میزبان اختصاص داده می‌شود (کانال‌های 1، 2، 3، 4 طرفه مربوط به LED1 هستند. LED2، LED3، LED4).

موارد مورد نیاز:

1. لطفاً این محصول را در جای مرطوب یا گرم نگهداری نکنید.
2. از ضربه زدن، کوبیدن، چسباندن، سوراخ کردن یا تلاش برای جدا کردن این محصول خودداری کنید تا از آسیب غیرضروری به محصول جلوگیری شود.
3. باتری داخلی محصول را نباید با زباله دور انداخت.
4. دسته را نزدیک آتش یا سایر منابع گرما شارژ نکنید.
5. افراد غیر متخصص مجاز به جدا کردن این محصول نیستند، در غیر این صورت شامل خدمات گارانتی پس از فروش نخواهد شد.

لیست محصولات:



1 دسته بی سیم



1 عدد دفترچه راهنما



کابل USB X1

پرو فایل بلوتوث:

سیستم IOS		سیستم اندروید		سیستم قابل اجرا
حالت IOS V3	حالت MFI IOS	حالت HID استاندارد اندروید	حالت بازی های اندروید V3	حالت کار
دکمه + Y	دکمه + B	دکمه + X	دکمه + A	حالت جفت شدن (فشار طولانی و مدت ۲ ثانیه)
LED 2	LED 3	LED 4	LED 1	چراغ نشانگر
بازی در اپ استور در بازی	بازی ShanWan MFI App را در داخل بازی انجام دهید	بازی در سالن بازی	بازی در اندروید دانلود شده بازی ها	توضیحات

سایر پرو فایل های بلوتوث:

حالت بلوتوث کامپیوتر	تغییر میزبان	میزبان PS4	میزبان PS3	حالت کار
دکمه + RB	دکمه + RT	برای جفت سازی، USB را وصل کنید	برای جفت سازی، USB را وصل کنید	حالت جفت سازی (به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید)
LED 1 + LED2 LED3 +	تخصیص خودکار میزبان	تخصیص خودکار میزبان	تخصیص خودکار میزبان	چراغ نشانگر
بازی ورودی X کامپیوتر را انجام دهید	بازی های Switch را انجام دهید	بازی های PS4 را انجام دهید	بازی های PS3 را انجام دهید	توضیحات

حالت بلوتوث PS4 در نسخه اندروید عملکردی ندارد

حالت 2.4G:

کنسول بازی سوئیچ	کنسول بازی PS3	سیستم ویندوز	سیستم قابل اجرا
حالت بی سیم 2.4G	حالت بی سیم 2.4G	حالت بی سیم 2.4G	حالت کار
دکمه + LB دکمه 	دکمه + LB دکمه 	دکمه + LB دکمه 	حالت جفت سازی حالت (فشار طولانی) به مدت 2 ثانیه
LED1+LED2	LED1+LED2	LED1+LED2	چراغ نشانگر
گیرنده بی سیم مورد نیاز است	گیرنده بی سیم مورد نیاز است	گیرنده بی سیم مورد نیاز است. حالت پیش فرض ورودی X بیت 360 را روشن کنید، برای تغییر به حالت ورودی D، کلید Select + start را به مدت 2 ثانیه فشار دهید.	توضیحات

حالت سیمی:

کنسول بازی سوئیچ	کنسول بازی PS3	سیستم ویندوز	سیستم قابل اجرا
حالت سیمی USB	حالت سیمی USB	حالت سیمی USB	حالت کار
تشخیص خودکار USB وصل	تشخیص خودکار USB وصل	تشخیص خودکار USB وصل	حالت جفت سازی حالت
چشمک زدن LED1/LED2/LED3 LED4	چشمک زدن LED1/LED2/LED3 LED4	چشمک زدن LED1/LED2/LED3 LED4	وضعیت ناشناخته
چراغ کانال مربوطه همیشه روشن است	چراغ کانال مربوطه همیشه روشن است	X: LED1 ورودی D: LED2 ورودی	وضعیت شناسایی
		برای تغییر ورودی X و D به یکدیگر، دکمه MODE را به مدت 5 ثانیه فشار دهید	توضیحات