

ممنون!!

از خرید دستگاه پخش گیم FC FAMILY POCKET ما متشکریم. این محصول کوچک و جیبی است و برای خانواده مناسب است. این دستگاه دارای تعداد زیادی بازی تک نفره و چند نفره FC فوق العاده است که زندگی شما را رنگارنگ خواهد کرد. این یک product.so کوچک و حمل آسان است، بنابراین می توانید در هر زمان و هر مکانی با آن بازی کنید.

قبل از استفاده، لطفاً قبل از اتصال و پخش، مطالب زیر را مطالعه کنید تا از نحوه صحیح استفاده و مراقبت از آن اطمینان حاصل شود.

موارد موجود در این بسته

- | | |
|--|---|
| ☒ پخش کننده قابل حمل 1 عدد | ☒ کابل 1.....AV عدد |
| ☒ 1 عدد دفترچه راهنما..... | ☒ POPE..... 1 عدد |
| ☒ باتری های لیتیومی ۱ عدد | ☒ دار 1 عدد کیف مخمل خواب |
| ☒ برق 1 عدد آداپتور | ☐ پد بازی دو نفره 1 عدد |


تصویر زیر محل جک‌ها و کلیدهای خروجی و همچنین عملکرد هر جک و کلید را نشان می‌دهد (تصویر فقط برای مرجع است)



نصب

۱. قبل از نصب باتری‌ها، مطمئن شوید که کنسول «خاموش» است.
۲. پوشش باتری را در پایین جعبه پلاستیکی بردارید.
۳. به علامت‌های قطبیت توجه کنید. پوشش را دوباره قرار دهید.
۴. برای شروع بازی، دکمه روشن/خاموش را روشن کنید.

دستورالعمل‌های شارژ باتری

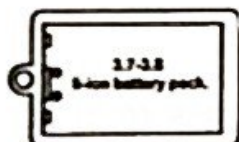

ممکن است لازم باشد باتری از نوع لیتیوم-یونی باشد، لطفاً باتری را حداقل ۳ ساعت شارژ کنید.

نکات مربوط به صفحه LCD

با توجه به ویژگی‌های LCD، برخی نقاط وجود دارند که روشن نمی‌شوند یا هرگز خاموش نمی‌شوند. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این یک نقص نیست.

نکات مربوط به خروجی تلویزیون

پخش کننده رنگی TFT می تواند روی تلویزیون یا روی TFT پخش کند. اگر به تلویزیون متصل است، هنگام اتصال، صفحه نمایش TFT باید خاموش باشد. اتصال به پریز RCA. کابل دوطرفه (RCA) را به دو سوکت در جلو یا عقب تلویزیون خود وصل کنید. مطمئن شوید که کابل دارای کد رنگی را به رنگ مربوطه روی سوکت وصل می کنید. هنگام روشن کردن تلویزیون خود به کانال AV (ویدئو).



اتصال به پریز اسکارت (این دوشاخه برای برخی از کشورهای خاص اختیاری است) سوکت اسکارت را در پشت تلویزیون خود وصل کنید. مطمئن شوید که پین ها را به درستی تراز کرده اید. سپس کابل دوطرفه (RCA) را به سوکت مربوطه روی مبدل وصل کنید. هنگام روشن کردن تلویزیون خود به کانال AV (ویدئو).

هشدارهای باتری

قبل از نصب/تعویض باتری ها، مطمئن شوید که دستگاه «خاموش» است. باتری ها را با رعایت قطبیت نشان داده شده در داخل محفظه باتری قرار دهید. -درپوش باتری را تعویض کنید. انواع مختلف باتری یا باتری های نو و دست دوم را نباید با هم مخلوط کرد. فقط باید از باتری هایی از همان نوع یا معادل نوع توصیه شده استفاده شود. باتری ها باید با قطب صحیح وارد شوند. باتری های تمام شده باید از اسباب بازی خارج شوند. ترمینال های تغذیه نباید اتصال کوتاه شوند.

هشدار و احتیاط

به دلیل طول سیم، برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست. خطر خفگی! قبل از دادن اسباب بازی به فرزندان، تمام بندهای پلاستیکی را جدا کنید. قبل از دادن اسباب بازی به کودکان، تمام بسته بندی ها، از جمله کیسه های پلاستیکی (در صورت وجود) را با خیال راحت جدا یا دور بیندازید. بسته بندی باید نگه داشته شود زیرا حاوی اطلاعات مهمی است. هیچ قطعه ای را از دستگاه تعمیر یا جدا نکنید زیرا این کار باعث خطر می شود. دستگاه و لوازم جانبی را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید. در صورت بروز تداخل رادیویی، روی آنتن، برق، ممکن است دستگاه دچار نقص شود. با توقف تداخل، دستگاه به عملکرد عادی خود باز می گردد. برای نصب باتری ها و اتصال این محصول به تلویزیون، مونتاژ و راه اندازی توسط بزرگسالان لازم است. در محیطی با تخلیه الکترواستاتیک، ممکن است دستگاه دچار نقص شود و کاربر نیاز به تنظیم مجدد دستگاه داشته باشد.