

دفترچه راهنمای دسته بی سیم P05



دستورالعمل‌های کلی:

1. این محصول طراحی ارگونومیک دارد و لمس آن راحت است.
2. این دسته از کنسول‌های PS3، PS4 و PS5 پشتیبانی می‌کند [توجه: فقط بازی‌های PS4 را می‌توان روی کنسول‌های PS5 بازی کرد]، رایانه‌های شخصی، تلویزیون‌ها، کنسول‌های سوییچ، گوشی‌های اندروید، حالت Shooting Plus V3، حالت استاندارد HID و بازی‌های مختلف گوشی‌های اپل، بازی‌های MFI
3. پشتیبانی از تنظیمات ماکروی انبساط پشتی [تا دوازده کلید قابل تنظیم است]
4. پشتیبانی از تنظیم شدت لرزش موتور در چهار حالت
5. وزن خالص دستگاه خالی محصول تقریباً 246 گرم است
6. کنترل روشنایی خنک با 6 حالت قابل تنظیم
[به دلیل عوامل غیرقابل کنترل مانند تغییرات کد منبع ارتقا یافته در نرم‌افزار رسمی پلتفرم بازی]

پارامترهای عملکرد محصول:

1. ولتاژ کار: 3.7 ولت مستقیم
2. جریان کار: حدود 120 میلی‌آمپر
3. مدت زمان استفاده: 12 ساعت
4. جریان خاموشی: کمتر از ۲ میکروآمپر
5. ولتاژ/جریان شارژ: DC5V/500mA
6. ظرفیت باتری: ۶۰۰ میلی‌آمپر
7. زمان آماده به کار: ۶۰ روز با قدرت کامل

نمودار شماتیک دکمه‌های عملکرد:

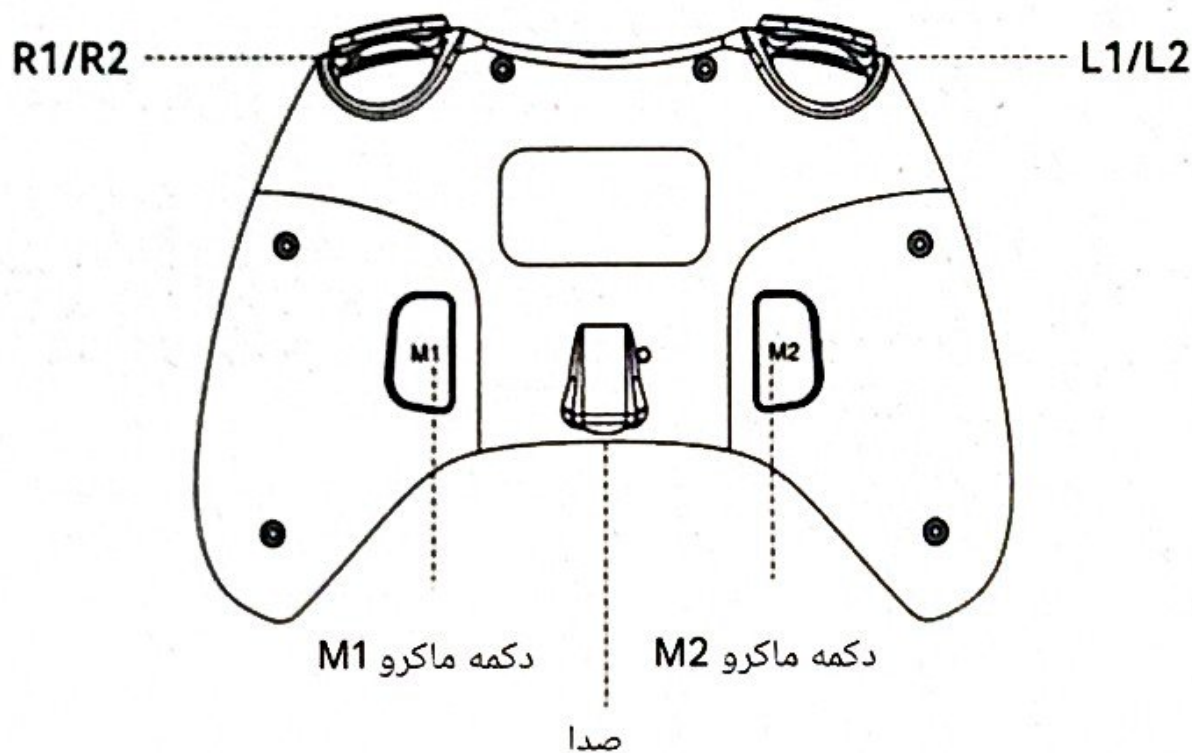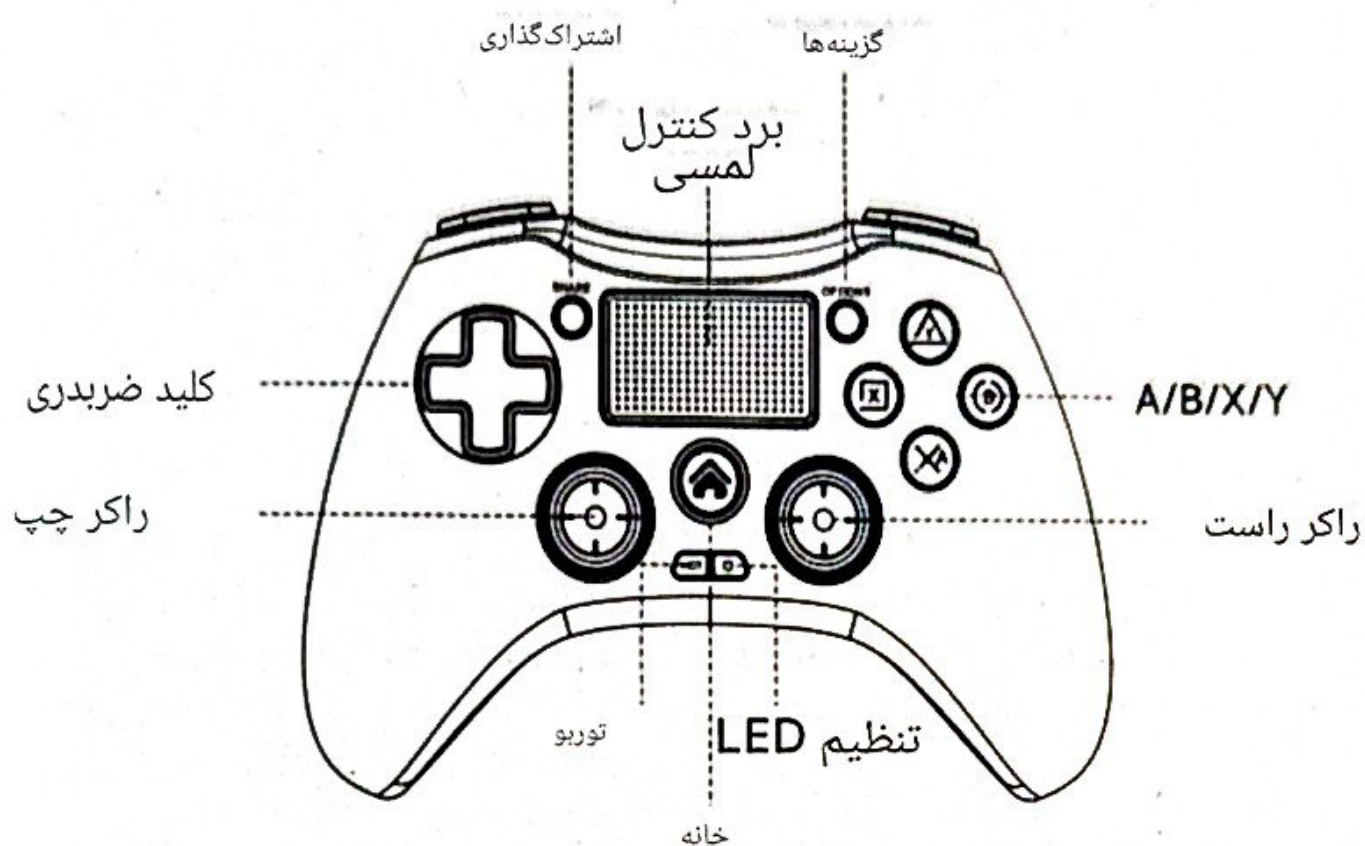

دستورالعمل اتصال محصول:


این رابط به پورت USB میزبان PS4 وصل می‌شود



【اتصال میزبان PS4】

1. کابل داده USB را به رابط USB PS4 و رابط Type-C را در انتهای دیگر به دسته وصل کنید. پس از چشمک زدن چراغ، برای اتصال، "کلید HOME" را فشار دهید. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، چراغ به رنگ آبی روشن می‌ماند تا نشان دهنده اتصال موفقیت‌آمیز باشد. پس از روشن بودن مداوم، کابل داده را جدا کنید تا به صورت بی‌سیم کار کند.
2. هنگام اتصال مجدد به PS4، "کلید HOME" را فشار دهید تا روشن شود و به طور خودکار متصل می‌شود.

برای ویژگی‌های بیشتر، Switch/PS3/PS4 را با استفاده از برنامه Gamepad-Space در این حالت تنظیم کنید.

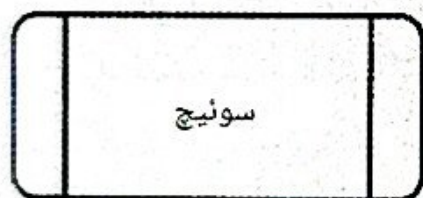

جلوه نور LED سبز



【اتصال میزبان سوئیچ】

1. در میزبان سوئیچ، دسته‌های کنترل <- تغییر دسته/ترتیب را انتخاب کنید. وارد حالت جفت‌سازی میزبان سوئیچ شوید، L+R را روی کنترلر فشار دهید.
2. همزمان دکمه «B+HOME» را فشار دهید تا اتصال برقرار شود. اگر اتصال موفقیت‌آمیز باشد، چراغ روشن می‌ماند و رنگ سبز نشان‌دهنده اتصال موفقیت‌آمیز است.

این رابط به پورت USB کامپیوتر میزبان وصل می شود



[خط داده]

Gamepad-Space با استفاده از برنامه در این حالت تنظیم کنید.

[اتصال کابل داده کامپیوتر]

1. کابل داده USB را به رابط USB کامپیوتر

میزبان وصل کنید و رابط Type-C

را در انتهای دیگر به دسته وصل

کنید. پس از اتصال موفقیت آمیز، چراغ

به رنگ فیروزه ای روشن می ماند تا

نشان دهنده اتصال موفقیت آمیز باشد.

2. اتصال موفقیت آمیز: وسط دسته

را فشار داده و نگه دارید. «کلید

HOME» می تواند دسته را تغییر دهد

حالت ورودی X (قرمز) (حالت PC360)

ورودی D (سفید) (حالت دیجیتال کامپیوتر)


انتهای استیم: در گوشه سمت چپ بالای

رابط استیم، تنظیمات - کنترلر عمومی را انتخاب

کنید. برای ویژگی های اضافی بیشتر، دسته

عمومی Switch/PS3/PS4 و غیره را پیدا کنید. با استفاده از برنامه

این رابط به پورت USB کامپیوتر میزبان وصل می شود

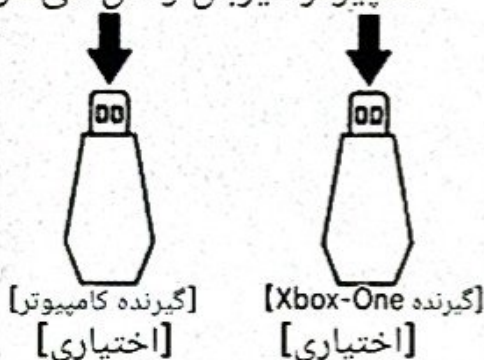

جلوه نور LED فیروزه ای



[اتصال گیرنده کامپیوتر]

1. گیرنده را به USB کامپیوتر میزبان

وصل کنید،

دکمه «L1+HOME» روی دسته را فشار

دهید تا هنگام روشن شدن به طور

خودکار متصل شود. پس

از اتصال موفقیت آمیز، چراغ دسته

به رنگ فیروزه ای روشن

می ماند. این حالت، حالت اتصال گیرنده

است.

2. پس از اتصال موفقیت آمیز،

دو دکمه «SHARE+OP-TIONS» را

فشار داده و نگه دارید تا حالت دسته

تغییر کند.

[روش اتصال اندروید و آیفون]



توجه:

گوشی‌های اندروید از حالت استاندارد HID و بازی‌های مختلف پشتیبانی می‌کنند. گوشی‌های اپل از بازی‌های MFI پشتیبانی می‌کنند.

۱. کلید «SHARE» را روی دسته فشار داده و نگه دارید و سپس کلید «HOME» را روی دسته فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲. بلوتوث اپل این نام را جستجو کند: دسته بازی بی‌سیم DUALSHOCK 4 برای استفاده متصل شد، با چراغ نشانگر: بنفش

۳. بلوتوث موبایل اندروید این نام را جستجو کند: دسته بازی بی‌سیم برای استفاده متصل شد، با چراغ نشانگر: بنفش

[حالت اندروید Shooting Plus V3]

حالت Harmony OS و اندروید ShootingPlus V3 یکسان هستند



۱. همزمان دکمه «A+HOME» را به

مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا وارد حالت اندروید V3 شوید و چراغ دسته چشمک می‌زند. هنگامی که گوشی اندروید نام دستگاه «P07» را جستجو می‌کند، اتصال را انتخاب کنید. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، چراغ دسته روشن می‌ماند و چراغ قرمز روشن می‌ماند

۲. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، می‌توانید مستقیماً دکمه خانه (HOME) را فشار دهید، چراغ به آرامی چشمک می‌زند و به طور خودکار دوباره متصل می‌شود.

عملکرد نگاشت کلیدها در اندروید/هارمونی او اس:

حساب رسمی «ShootingPlus» را دنبال کنید و دستورالعمل‌های پیش‌فرض عملکرد را در حساب رسمی بررسی کنید. اگر نیاز به تنظیم کلیدهای نگاشت دارید، لطفاً برنامه «Shooting PlusV3» را دانلود و نصب کنید، کلیدها را نگاشت کرده و موقعیت کلیدها را در برنامه تنظیم کنید. برنامه ShootingPlusV3، سیستم‌های اندروید و Hongmeng را می‌توان از بازارهای مختلف برنامه‌های تلفن همراه دانلود کرد.



حساب رسمی
ShootingPlus در وی چت

【حالت بلوتوث】

جلوه نور LED فیروزه‌ای



R1+HOME

1. همزمان دکمه «R1+HOME» را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا وارد حالت بلوتوث رایانه شوید. چراغ دسته به سرعت چشمک می‌زند، رایانه را باز کنید، دستگاه بلوتوث را برای اضافه کردن پیدا کنید، روی جستجو کلیک کنید، کنترلر بی‌سیم ایکس‌باکس را پیدا کنید، روی اتصال کلیک کنید و اتصال موفقیت‌آمیز است. چراغ دسته همیشه به رنگ فیروزه‌ای روشن خواهد شد.

2. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، می‌توانید مستقیماً HOME را فشار دهید تا به طور خودکار دوباره متصل شوید.



A+Y+HOME


دسته اصلی در کارخانه روی طرح PS تنظیم شده بود. وقتی نیاز به استفاده از آن روی سوئیچ دارید، می‌توانید دستگاه را وصل کرده و کلید «A+Y+HOME» را نگه دارید تا از تغییر متقابل مقادیر کلیدها در نرم‌افزار پشتیبانی شود.

دستورالعمل شارژ:



شارژ دسته کم است:
چراغ کلید «خانه» چشمک می‌زند
وقتی دسته در حال شارژ است:
چراغ کلید «خانه» به آرامی چشمک
می‌زند وقتی دسته کاملاً شارژ شد:
چراغ کلید خانه خاموش

تنظیمات افزونه برگشت:

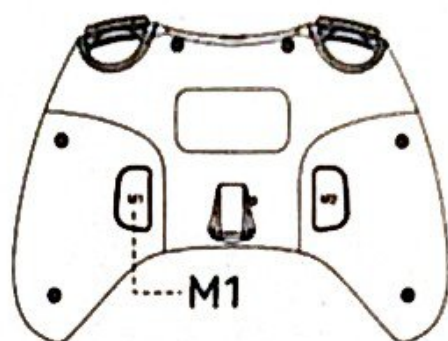

[تنظیمات افزونه ماکرو برگشت]

کلید «اشتراک‌گذاری + M» دسته را همزمان به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید، صبر کنید تا فلاش LED آزاد شود و وارد حالت برنامه‌ریزی شوید [روش تنظیم M1/M2 یکسان است]
وقتی حالت تنظیم روشن است، چراغ خانه به سرعت چشمک می‌زند. در این زمان، کلیدها را می‌توان تنظیم کرد و کلیدهای فشرده شده توسط دسته روی کلیدهای M1 ضبط می‌شوند. به عنوان مثال: کلید A را فشار دهید و روی M1 وارد می‌شود (این کلید ذکر شده است: کلیدهای دیگر را نیز می‌توان وارد کرد). اگر نیاز به تنظیم بیش از یک کلید دارید: A، B، X و Y را فشار دهید، بنابراین ترتیب خروج توسط M1 برابر با ABXY است. [این کلید به گونه‌ای تنظیم شده است که ترتیب خروج دیگر را می‌توان به صورت ۱۲ ABXY/بالا/پایین/L1/L2/R1/R2 تنظیم کرد]
وقتی کلید فشار داده می‌شود، M1 برای تکمیل برنامه‌ریزی فشار داده می‌شود و چراغ همیشه روشن می‌ماند

[کلیدهای پاک کردن ماکرو برگشت]

کلید "SHARE+M" را روی دسته به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید، صبر کنید تا فلاش LED آزاد شود و حالت پاک کردن ماکرو را وارد کنید [روش تنظیم M1/M2 یکسان است]
وقتی حالت پاک کردن روشن می‌شود، چراغ HOME به سرعت چشمک می‌زند. در این زمان دوباره M1 را فشار دهید تا مقدار کلید برنامه‌ریزی M1 را بدانید. توجه: در این زمان هیچ کلید معمولی را فشار ندهید
وقتی کلید فشار داده می‌شود، برنامه پاک کردن کامل می‌شود و چراغ همیشه روشن می‌ماند.

تنظیمات توربو:



برای ادامه توربو، دکمه‌های «A» و «T» را فشار دهید
برای بار دوم «A» و سپس «T» را فشار دهید تا
کلید «A» به طور خودکار متصل شود
برای بستن مشکل (بازیابی حالت اولیه) دکمه‌های «A» و «T» را برای بار
سوم فشار دهید تا مشکل بسته شود (به حالت اولیه برگردد)

وقتی کلید «A» به طور خودکار در حالت خودکار متصل شد، دکمه‌های «TURBO»
+ راگر چپ بالا و پایین را فشار داده و نگه دارید تا سرعت اتصال خودکار به
ترتیب ۱۵ بار در ثانیه، ۲۵ بار در ثانیه و ۸ بار در ثانیه تنظیم شود. (توجه:
تنظیمات سایر کلیدهای عملکرد مانند بالا است)

تنظیم نیروی ارتعاش موتور:



برای افزایش یا کاهش ارتعاش موتور،
دکمه‌های «TURBO» + راگر راست بالا و
پایین را فشار داده و نگه دارید

۱
وات

عملکرد کالیبراسیون محور:



«دسته را صاف روی میز تلومر قرار دهید
و وقتی دسته روشن نیست،
کلید «گزینه‌ها + خانه»
را فشار داده و نگه دارید. چراغ قرمز
روشن می‌ماند. دسته را صاف روی
میز قرار دهید و پس از رها کردن،
چراغ سبز روشن می‌ماند. برای
تکمیل کالیبراسیون، صبر کنید
تا دسته خاموش شود.»

اقدامات احتیاطی برای استفاده و عملکرد:

از استفاده طولانی مدت خودداری کنید و هر 30 دقیقه یا بیشتر استراحت کنید. اگر در حین استفاده احساس خستگی یا ناراحتی یا درد در دست‌ها یا بازوهای خود کردید، فوراً استفاده از این محصول را متوقف کنید. اگر از هدفون با صدای بلند استفاده شود، ممکن است کم‌شنوایی دائمی رخ دهد. صدا را روی سطح ایمن تنظیم کنید. با گذشت زمان، صداهای بلندتر و بلندتر ممکن است طبیعی به نظر برسند، اما در واقع به شنوایی شما آسیب می‌رسانند. اگر در گوش خود احساس وزوز گوش یا ناراحتی یا صدای آهسته دارید، استفاده از هدست دستی را فوراً متوقف کنید و شنوایی خود را به موقع بررسی کنید. هرچه صدا بلندتر باشد، شنوایی شما سریع‌تر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای محافظت از شنوایی خود، زمان استفاده از هدفون با صدای بلند را محدود کنید. از استفاده از هدست با صدای بلند و در محیط‌های پیچیده خودداری کنید. اگر نمی‌توانید صدای کسی را بشنوید، صدا را کم کنید. هنگام چشمک زدن، باید از تماشای طولانی مدت نور خودداری کنید. اگر بدن شما واکنش‌های نامناسب یا دردناک نشان می‌دهد، استفاده از آن را متوقف کنید فوراً. این محصول فقط از استفاده دو دستی پشتیبانی می‌کند. عملکرد لرزش این محصول ممکن است آسیب‌های مقاوم به درمان را تشدید کند. اگر بیماری یا آسیبی در استخوان‌ها، مفاصل یا عضلات دست یا بازوی خود دارید، از عملکرد لرزش استفاده نکنید. توجه داشته باشید که برخی از نرم‌افزارها به طور خودکار لرزش را فعال می‌کنند. برای غیرفعال کردن لرزش، تنظیمات - [دستگاه] - [کنترلر] را در صفحه عملکرد انتخاب کرده و سپس آن را خاموش کنید. محصول را در معرض دمای بالا، رطوبت یا نور خورشید قرار ندهید. محصول را در معرض مایعات، آب و غیره و اشیاء جاری قرار ندهید. اشیاء سنگین را روی محصول قرار ندهید. پرتاب یا انداختن، ضربه زدن یا ضربه شدید به محصول وارد نکنید. هنگام استفاده از عملکرد حسگر حرکت محصول، لطفاً به نکات زیر توجه کنید. اگر کنترل‌کننده به کسی یا جسمی برخورد کند، ممکن است باعث آسیب یا خسارت تصادفی شود.

قبل از استفاده، بررسی کنید که آیا فضای کافی در اطراف وجود دارد یا خیر. هنگام استفاده از محصول، آن را محکم نگه دارید تا مطمئن شوید که نمی‌افتد. اگر از کابل USB محصول برای اتصال به سیستم کنسول بازی استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که کابل فضای کافی دارد تا با افراد یا اشیاء دیگر تماس پیدا نکند. همچنین، هنگام استفاده از محصول، مراقب باشید که کابل با کنسول بازی تماس پیدا نکند.

محافظت خارجی محصول:

لطفاً دستورالعمل‌های زیر را برای جلوگیری از خراب شدن یا تغییر رنگ در قسمت بیرونی محصول. هیچ ماده لاستیکی یا اکریلیکی را در خارج از محصول قرار ندهید. برای تمیز کردن محصول از یک پارچه نرم و خشک استفاده کنید. از حلال‌ها یا سایر مواد شیمیایی برای پاک کردن استفاده نکنید.