


دفترچه راهنمای محصول کنسول بازی دستی P5

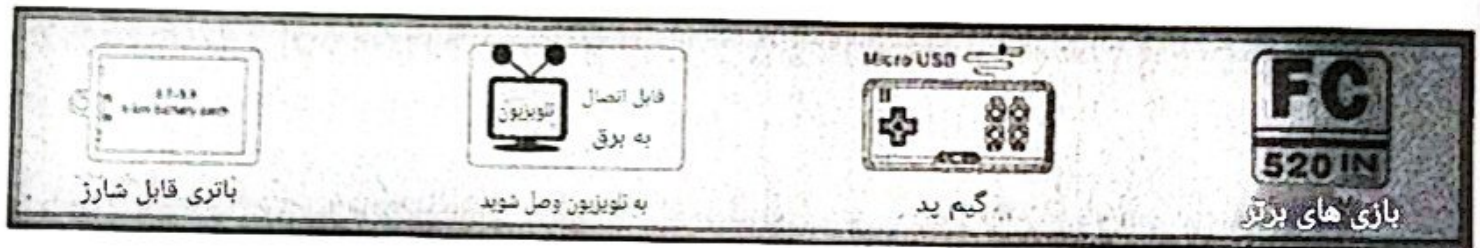


با تشکر

از خرید کنسول بازی دستی ما، محصولی شیک و نوآورانه، متشکریم. بازی های تک نفره و چندنفره برتر زیادی وجود دارند که می توانند اوقات فراغت شما را رنگارنگ کنند. این محصول کوچک و قابل حمل است، بنابراین می توانید آن را در هر زمان و هر مکانی بازی کنید.

قبل از استفاده، لطفاً قبل از اتصال و پخش، موارد زیر را مطالعه کنید تا از نحوه صحیح استفاده و نگهداری اطمینان حاصل شود.


تصویر زیر محل جک‌ها و کلیدهای خروجی و همچنین عملکرد هر جک و کلید را نشان می‌دهد (تصویر فقط برای مرجع است)

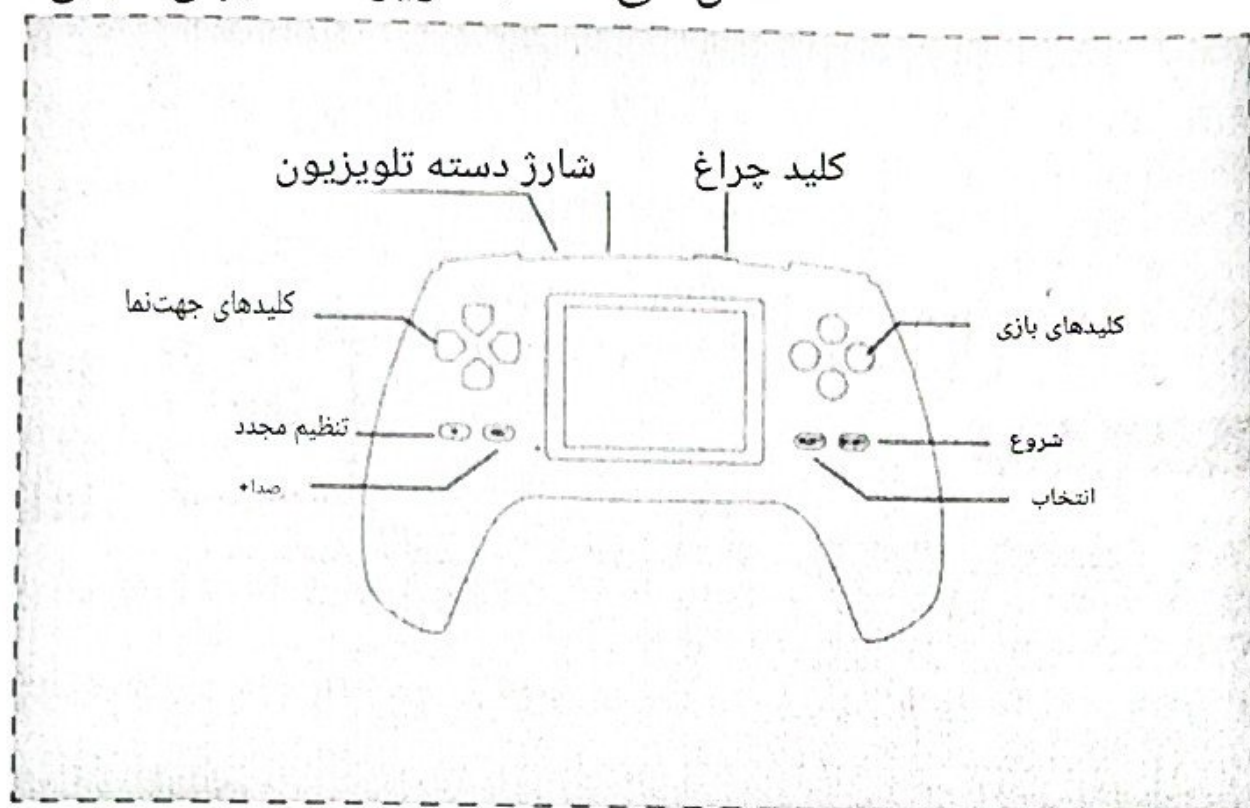

نصب

1. قبل از نصب باتری‌ها، مطمئن شوید که کنسول "خاموش" است.
2. پوشش باتری را در پایین جعبه پلاستیکی بردارید.
3. به علامت‌های قطبیت توجه کنید. پوشش را دوباره قرار دهید.
4. برای شروع بازی، دکمه روشن/خاموش را روشن کنید.

دستورالعمل‌های شارژ باتری

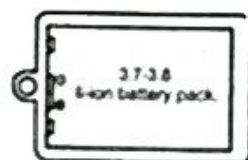


ممکن است لازم باشد باتری از نوع لیتیوم-یونی باشد، لطفاً باتری را حداقل 3 ساعت شارژ کنید.

نکات مربوط به صفحه LCD

با توجه به ویژگی‌های LCD، برخی نقاط وجود دارند که روشن نمی‌شوند یا هرگز خاموش نمی‌شوند. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این یک نقص نیست.

خروجی های تلویزیون، یادداشت ها

پخش کننده رنگی TFT می تواند روی تلویزیون یا روی TFT پخش کند. اگر به تلویزیون متصل است، صفحه نمایش TFT هنگام اتصال باید خاموش باشد. اتصال به پریز RCA. کابل دوطرفه (RCA) را به دو سوکت در جلو یا عقب تلویزیون خود وصل کنید. مطمئن شوید که کابل دارای کد رنگی را به رنگ پاسخ دهنده روی سوکت وصل می کنید. هنگام روشن کردن تلویزیون خود به کانال AV (ویدئو).

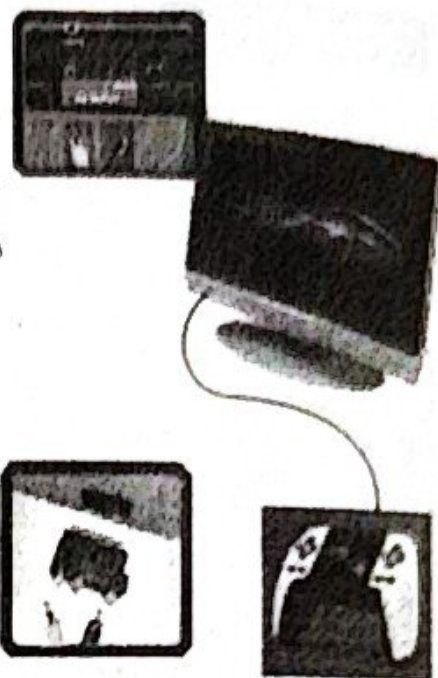

اتصال به پریز اسکارت (این دوشاخه برای برخی از کشورهای خاص اختیاری است) سوکت اسکارت را در پشت تلویزیون خود وصل کنید. مطمئن شوید که پین ها را به درستی تراز کرده اید. سپس کابل دوطرفه (RCA) را به سوکت مربوطه روی مبدل وصل کنید. هنگام روشن کردن تلویزیون خود به کانال AV (ویدئو).

هشدارهای باتری

قبل از نصب/تعویض باتری ها، مطمئن شوید که دستگاه "خاموش" است. باتری ها را با رعایت قطبیت نشان داده شده در داخل محفظه باتری قرار دهید.

پوشش باتری را تعویض کنید. انواع مختلف باتری یا باتری های نو و دست دوم را نباید با هم مخلوط کرد. فقط باید از باتری هایی از همان نوع یا معادل نوع توصیه شده استفاده شود. باتری ها باید با قطب صحیح وارد شوند. باتری های تمام شده باید از اسباب بازی خارج شوند. ترمینال های تغذیه نباید اتصال کوتاه شوند.

هشدار و احتیاط

به دلیل طول سیم، برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست. خطر خفگی! قبل از دادن اسباب بازی به فرزندان، تمام بندهای پلاستیکی را جدا کنید (در صورت وجود) قبل از دادن به کودکان، تمام بسته بندی ها، از جمله کیسه های پلاستیکی (در صورت وجود) را با خیال راحت جدا یا دور بیندازید. بسته بندی باید نگه داشته شود زیرا حاوی اطلاعات مهمی است. هیچ قطعه ای را از دستگاه تعمیر یا جدا نکنید زیرا این کار باعث خطر می شود. دستگاه و لوازم جانبی را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید. در صورت وجود تداخل رادیویی روی سیم برق، ممکن است دستگاه دچار نقص شود. با توقف تداخل، دستگاه به عملکرد عادی خود باز می گردد. برای نصب باتری ها و اتصال این محصول به تلویزیون، مونتاژ و راه اندازی توسط بزرگسالان لازم است. در محیطی با تخلیه الکترواستاتیک، ممکن است دستگاه دچار نقص شود و کاربر نیاز به تنظیم مجدد دستگاه داشته باشد.